

דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים מסוג: קרמיקה, פורצלן, פסיפס, אבן טבעית, שיש, גרניט, כורכרית ועוד. לשימוש פנימי וחיצוני. מתאים לדרישות ת"י 1555, 4004 ו-2378 חלק 4. בעל תו תקן ותו ירוק.

תכונות והתאמה עיקרית:

- בעל גמישות S1
- עובי ההדבקה עפ"י דרישות התקן לא יעלה על 10 מ"מ
- כאשר קיימת סטייה במישוריות הקיר ניתן לעבוד בשתי שכבות, יש להמתין לייבוש מלא של השכבה הראשונה ולהמשיך בהדבקה עפ"י ההנחיות. עובי השכבות לא יעלה על 20 מ"מ בהתאמה לתקן 1920 לטיח.
- משמש להדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות של עד 10%, פורצלן, פסיפס, אבן טבעית, שיש, גרניט, כורכרית ועוד על רצפות וקירות לשימוש פנימי וחיצוני.
- מיועד להדבקת אריחים מכל הסוגים **בבריכות שחיה**, הדבקת אריחים חדשים על ישנים והדבקת אריחים על מגוון רחב של תשתיות.



- מידת עיווי - S1.
- זמן פתוח (E) -30 דקות.
- משך עבודה שימושי בדלי ☒ עד 3 שעות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום ☒ גדול מ-1 מגפ"ס.
- החלקה אנכית (T) - קטן מ-0.5 מ"מ.

הוראות שימוש


- נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- ביישום על קירות בטון יצוק יש לוודא שפני הבטון חזקים ללא "בלידינג".
- אין להרטיב את האריחים לפני היישום.
- יש להרטיב את התשתית מספר שעות לפני תחילת היישום.
- שפוף למיכל ערבוב 8.5-8 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה. המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- מרח על התשתית שכבה דקה של דבק גמיש 116 פרימיום תוך כדי הידוק הדבק אל התשתית. הוסף דבק בעובי הנדרש וסרק בזווית של 45☒ באמצעות מאלג' משונן.
- מרח שכבת דבק דקה על כל שטח האריח (100%) עם הצד החלק של המאלג', במידת הנדרש הוסף שכבת דבק. הצמד האריח אל התשתית תוך כדי טלטול והזזה עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
- הדק באמצעות פטיש גומי.
- וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והדבק אל התשתית.
- השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.

בקרת איכות

- יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה לפני ייבוש, הדבקה נכונה תיראה בצורת קוצים.
- בדיקת כיסוי ☒ יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
- יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.
- לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

סרטון יישום

פרט לדבק גמיש 116 פרימיום להדבקת אריחים על גבי טיח חוץ.

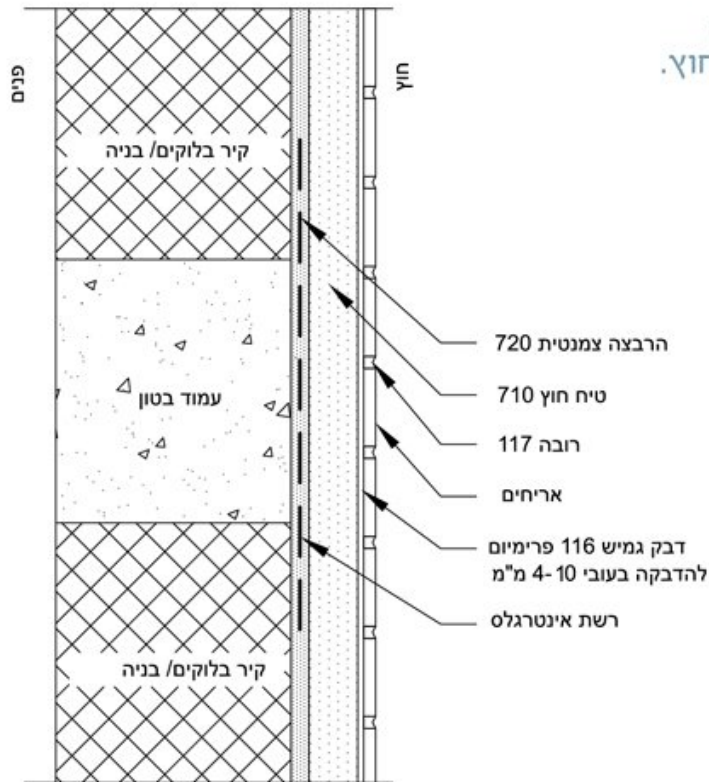

הערה:

- בעבודה עם אריחי אבן טבעית יש לדאוג לניקיון מירבי של גב האריח בספוג לח משאריות אבק, לכלוך, שומנים ובוצת ניסור.
- בעבודה בקירות חוץ מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.
- בהדבקה על תשתיות בלתי סופגות ואריחים קיימים יש לבצע מריחה של פריימר P-82. יש להמתין 90 דקות ולהתחיל בביצוע ההדבקה (ראה מפרט מוצר P-82).

אזהרות:

- אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום (אין לבצע הדבקה בחוץ אם צפוי גשם).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. למניעת ייבוש התערובת יש לערבב כל 10 דקות במערבל מכני.
- אין להדביק על שליכט או צבע.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג.

צריכה:

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

צמנט, אגרגטים ומוספים פולימרים.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

C2FT-S1 116F דבק מהיר

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים